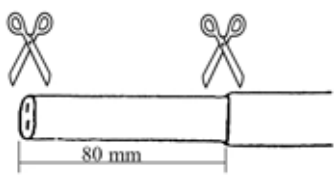
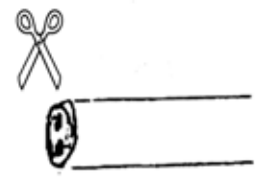
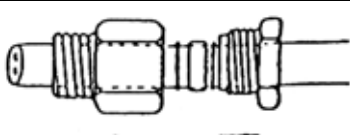
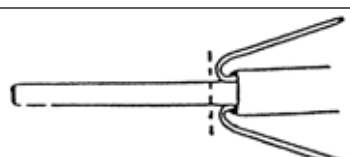

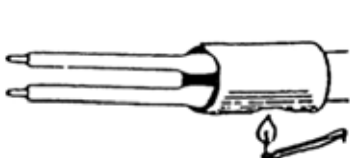







NOTICE DE MONTAGE DES RUBANS AUTOREGULANTS

Nous vous recommandons de lire attentivement ce document avant d'installer la résistance.

RACCORDEMENT (A)	OPERATIONS	EXTREMITE (B)
	A : Introduire la sortie de calorifuge, s'il y a lieu.	
	Couper le ruban à la longueur souhaitée. Dénuder l'isolant extérieur du côté alimentation sur la longueur indiquée.	
	Introduire l'ensemble du presse-étoupe dans le cas ou il n'y a pas de sortie de calorifuge.	
	Dénuder les conducteurs et couper l'âme semi-conductrice au ras des conducteurs pliés.	
	Enfiler les 2 petites gaines isolantes sur les conducteurs et les chauffer sur toute leur longueur jusqu'à contraction.	
	Glisser le manchon thermorétractable et le chauffer.	
	Pincer immédiatement l'extrémité du manchon pour réaliser l'étanchéité.	
	Pour les versions avec tresse A : Ménager un trou dans celle-ci pour permettre à la terminaison de traverser. B : Recouvrir le capuchon et serrer la cosse d'extrémité	

03 0011 00 Les caractéristiques de nos produits sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier en fonction de l'évolution technique.



Certificat FR07/0136QU



Tel : 33 / (0) 232 383 333 Fax : 33 / (0) 232 383 830
 ZI °1 - 650, rue Vulcain - B.P. 1725 - 27017 Evreux Cedex - France
 Email: jouanin@acim-jouanin.fr
 Web site : <http://www.acim-jouanin.fr>

