

Vous venez d'acquérir un produit réalisé par Acim Jouanin. Nous vous remercions de votre confiance.

Vérifier l'état de la ceinture lors du déballage et le cas échéant, se reporter à l'étiquette "Accord - litige" collée sur votre colis. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant d'installer la ceinture.

I - CARACTERISTIQUES CEINTURES STANDARD


- Trame chauffante spiralée isolée silicone
 - Isolation thermique par fibre de verre.
 - Face extérieure en Cordura® et intérieur en polyester enduit téflon.
 - Ceinture double isolement
 - Régulation : thermostat à bulbe.
 - Modèle stockés : 0°C - 90°C. Non stockés : -5°C à +40°C
 - Alimentation électrique par câble, 2 conducteurs, isolé caoutchouc de silicone.
- ®: Dupont de Nemours



Photo : Ceinture montée sur fût

Capacité du fût ^① (L)	Diamètre Ø (mm)	Hauteur H (mm)	Puissance (W)	Tension (Vac)	Référence
25 litres	1020	400	200	230 V mono	CFPL25
50 litres	1250	460	250		CFPL50
105 litres	1650	370	400		CFPL105
200 litres	1950	450	450		CFPL200

① Volume estimé - informations non contractuelles

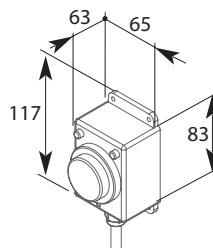

Boîtier en ABS muni de :
 - voyant sous tension
 - voyant chauffage
 - thermostat

II - INSTRUCTIONS DE SECURITE

Merci de consulter les recommandations stipulées dans la notice "Instructions de sécurité" jointe dans votre colis.

Conditions d'applications:

- Ces appareils sont vendus à des fins industrielles et ne doivent pas être utilisés sur des corps vivants.
- Acim Jouanin ne saurait être responsable des dommages matériels ou corporels, ainsi que des pertes ou frais occasionnés par une utilisation inappropriée du produit ou le non-respect des instructions de ce manuel.

Précautions normatives

Il vous appartient de mettre en conformité, la mise en place et le branchement de la ceinture, avec les normes et réglementations en vigueur.

Précautions de sécurité

- Cet appareil ne doit pas être utilisé si vous constatez qu'un des composants est endommagé. Si le câble d'alimentation est détérioré, il doit être remplacé par une personne qualifiée.
- Pendant leur fonctionnement, les ceintures peuvent devenir chaudes : risques de brûlures .
Après avoir coupé l'alimentation, laisser la ceinture refroidir avant toute manipulation.

Précautions zones explosives ou inflammables

Ne pas monter de ceintures à proximité d'un matériau ou gaz combustible, dans une zone explosive ou explosible, dans un lieu contenant des vapeurs ou matériaux inflammables, humidité, vapeur...
Ne pas exposer aux flammes.

Précautions mécaniques

Les ceintures ne doivent pas encaisser de chocs mécaniques. Protéger le câble d'alimentation de flexions excessives et d'éventuelles coupures.

Causes fréquentes de destruction des ceintures :

- Une ceinture ne doit jamais fonctionner à vide. Lors de la mise en chauffe, la ceinture doit être impérativement montée sur un fût plein.
- Vérifier que la tension du réseau est compatible avec les caractéristiques de la ceinture. La puissance étant proportionnelle au carré à la tension; toute surcharge même momentanée peut altérer la résistance. Vérifiez régulièrement que la ceinture fonctionne dans la limite de ses paramètres.
- Utiliser un câble d'alimentation de section appropriée à l'intensité.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être en contact avec la paroi de la ceinture.
- Vérifier régulièrement le serrage des ceintures sur le fût. La ceinture doit être tendue afin qu'il n'y ait pas d'espace entre le fût et la ceinture .
- Protéger des infiltrations, des projections d'eau, des dépôts de matières, d'encrassement, en tout point de la ceinture et de la connectique ... risques de destruction par surchauffe.
- La ceinture n'est pas étanche.
- Si un nettoyage est nécessaire, débrancher la ceinture et la laisser refroidir avant toute manipulation.

III - INSTALLATION

III.a - Avant la 1ère mise en chauffe :

- La mise en place, la configuration, la mise en route et la maintenance de l'appareil doivent être assurées par une **personne qualifiée et habilitée à effectuer des travaux dans l'environnement électrique basse tension en milieu industriel.**
- Vérifier la compatibilité entre la tension du réseau et les caractéristiques de la ceinture. (alimentation alternative).
- Installer une protection électrique adaptée à la ceinture.
- Ne pas porter la ceinture par son câble d'alimentation.
- Vérifier que le fût est plein, avant le mettre la ceinture soit mise en chauffe.

Vous venez d'acquérir un produit Acim Jouanin. Nous vous remercions de votre confiance.

Vérifier l'état de la ceinture lors du déballage et le cas échéant, se reporter à l'étiquette "Accord - litige" collée sur votre colis. Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant d'installer la ceinture.

III.b - Mise en place :

- 1- Couper l'alimentation électrique de l'installation avant d'effectuer toute intervention sur la ceinture.
- 2- Vérifier que le fût à chauffer est pourvu d'un système d'évent. Celui-ci doit être ouvert lorsque la ceinture fonctionne, pour éviter tous risques de surpression, lors de la chauffe.
- 3- Le **fût** recevant la ceinture doit être cylindrique et propre (sans graisse, ni matière ..), sinon risque de destruction prématurée de la ceinture.
- 4- Dans la mesure du possible, positionner la ceinture sur une zone lisse du fût, afin d'optimiser l'échange thermique. Elle doit être ajustée à la hauteur du fût. Il ne doit pas y avoir de zone chauffante "dans le vide", sans contact avec le fût.
- 5- Placer de préférence l'élément chauffant en position basse du fût. *Les échanges thermiques par convection transfèrent la chaleur vers le haut du fût par brassage naturel.*

Important : La partie connectique située à proximité du boîtier de connexion (zone renforcée par une surépaisseur de tissu de verre), ne doit pas être pliée ou déformée.

Cette zone doit être parfaitement plaquée contre la paroi du fût, afin d'optimiser la prise de température.

Nota : le capteur relève la température de surface du fût, et non la température du produit contenu dans le fût. Des essais sont nécessaires pour déterminer la température idéale en fonction de la connaissance des caractéristiques de la matière à chauffer.

- 6- **Fixer** la ceinture sur le fût, en fermant les clips de verrouillage. Régler les sangles de serrage pour plaquer la ceinture contre le fût. Vérifier qu'il n'y ait pas de jeu entre le fût et la ceinture.

III.c - Câblage :

Rappel :

- Le câble d'alimentation doit être d'une section adaptée à l'intensité de la ceinture.
 - Le câble d'alimentation ne doit pas être en contact ou à proximité de ceinture lorsqu'elle est en fonctionnement, ou encore chaude.
 - Ne pas toucher la ceinture avec les mains humides. Ne pas utiliser à proximité d'un point d'eau.
 - Prendre les précautions nécessaires contre tous risques d'incendie ou de brûlures, lorsque la ceinture est en fonctionnement et après son arrêt.
- 7- Vérifier que le thermostat est sur 0°C. L'alimentation et la protection électrique sont également coupées.
 - 8- Les ceintures pour fût plastique possèdent une double isolation : elles ne nécessitent pas un branchement à la terre. Installer une prise électrique appropriée, sur le câble de la ceinture.

- 9- Remettre tous les dispositifs de sécurité en marche, puis l'alimentation électrique.

- 10- Tourner le thermostat : le voyant Power s'allume.

- 11- Tourner le bouton du thermostat à une température supérieure à la température ambiante, par exemple à 40°C : le voyant Load s'allume. Ce voyant s'allumera uniquement lorsque la ceinture chauffe et s'éteint lorsque la température de régulation est atteinte.



- 12- Avant que la température de consigne soit atteinte, manoeuvrer le bouton du thermostat à une température inférieure, pour vérifier qu'il coupe bien l'alimentation. Le remettre en position pour vérifier qu'il rallume le chauffage.
- 13- Remettre le bouton à la température de consigne désirée.

- 14- Après toute intervention électrique sur un équipement, remettre en position tous les dispositifs de sécurité.

III.d - Arrêt de la ceinture :

- 15- Remettre le thermostat sur 0°C puis couper l'alimentation électrique.
- 16- Laisser la ceinture refroidir avant toute manipulation.
- 17- Il est fortement conseillé d'enlever la ceinture avant de décharger le contenu du fût. Ceci évitera les projections et éventuelles coulures sur la ceinture.

IV - ENTRETIEN et STOCKAGE

- Vérifier que le serrage de la ceinture sur le fût ainsi que le serrage des connexions, soient toujours optimal.
- Vérifier qu'il n'y ait pas de projections, de dépôts de matière sur la ceinture. Si besoin, les nettoyer et les essuyer avec un chiffon humide, après que la ceinture ait été arrêtée, refroidie et débranchée.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'agents récurrents.
- Ne jamais immerger la ceinture dans un liquide.
- Ne pas laisser la ceinture branchée, si elle n'est plus en service. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la ceinture ne doit pas être enroulée sur un diamètre inférieur à 150 mm, ni pliée : risque de dégâts internes.
- Ne pas utiliser le câble d'alimentation pour maintenir la ceinture enroulée.
- Les ceintures doivent être stockées dans un endroit sec.
- Ne pas brancher la ceinture lorsqu'elle est enroulée.

V - RECLAMATION

Retourner la ceinture pour expertise et adresser un courrier au Service Qualité en indiquant les problèmes rencontrés.